

Посібник з використання магнітного світлодіодного світильника

Магнітний світлодіодний світильник

58502

4,5 В постійного струму; Макс. 1,8 Вт; IP68 1,3 м; Темп.: 45°C Клас III

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

ПРОЧИТАЙТЕ Й ВИКОНУЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Пристрій працює за наступними двома принципами: (1) Цей пристрій не буде заподіювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен протистояти будь-яким перешкодам, включаючи ті, які можуть спричинити небажану роботу. Будь-які зміни чи модифікації цього пристрою, які чітко не схвалені стороною, відповідальною за придатність, можуть позбавити користувача права користування обладнанням.

ПРИМІТКА. Це обладнання було перевірено та визнано тим, що відповідає обмеженням для цифрового пристрою класу B відповідно до частини 15 Правил FCC.

Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а якщо не встановлюється та не використовується відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди радіозв'язку. Однак немає гарантії, що в певній інсталяції не виникне перешкод. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для прийому сигналів радіо або телебачення, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди за допомогою одного або кількох наступних заходів:

- Переорієнтувати або перемістити приймальну антену.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключити обладнання в розетку до кола, відмінного від того, до якого підключено приймач.
- Звернутися до дилера або досвідченого радіо/телевізійного спеціаліста за допомогою.

Заміну джерела світла у цьому світильнику має виконувати лише виробник, його сервісний агент чи особи з подібною кваліфікацією.

Застереження щодо батарей

- Не встановлюйте одночасно старі та нові батареї.
- Не встановлюйте одночасно різні типи батарей. Не змішуйте лужні, стандартні (вугільно-цинкові) батарейки або акумулятори (нікель-кадмієві).
- Упевніться, що батареї встановлені правильно з урахуванням полярності (+ та -).
- Не допускайте короткого замикання батарей.
- Ніколи не намагайтеся перезаряджати батарейки, оскільки це може призвести до витоку, пожежі або вибуху.
- Акумулятори перед заряджанням потрібно вийняти з цього виробу.
- Ніколи не намагайтеся розбирати батареї, оскільки це може призвести до опіків електролітом.
- Виймайте батареї з обладнання, яке не буде використовуватися протягом тривалого часу.
- Розряджені батареї слід витягти з цього виробу.
- Не викидайте виріб і його батареї у вогонь. Дізнайтеся про правила утилізації згідно місцевих законів.
- Батареї забороняється піддавати впливу надмірного тепла, наприклад, сонячного проміння, вогню тощо.
- Тримайте батареї в місцях, недоступних для дітей.
- Використовуйте тільки батареї типу AAA (не входять до комплекту).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Встановіть 3 батареї типу AAA (не входять до комплекту).
- Натисніть кнопку: пристрій увімкнеться.
- Натисніть ще раз: світловий ефект зміниться.
- Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд: пристрій вимкнеться.



ПРИМІТКА.

- 1 . Під час заміни батарей виріб має бути повністю сухим.
- 2 . Виріб працюватиме максимум дві години після ввімкнення. Потім він автоматично вимкнеться.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


Якщо виріб не використовується, зберігайте його у сухому місці.

УТИЛІЗАЦІЯ



Електротехнічні вироби неможна викидати разом із побутовим сміттям. Їх потрібно здавати на переробку у спеціальні пункти збору, якщо це можливо. Для отримання інформації стосовно вторинної переробки зверніться до місцевого органу влади або до продавця.

МОНТАЖ

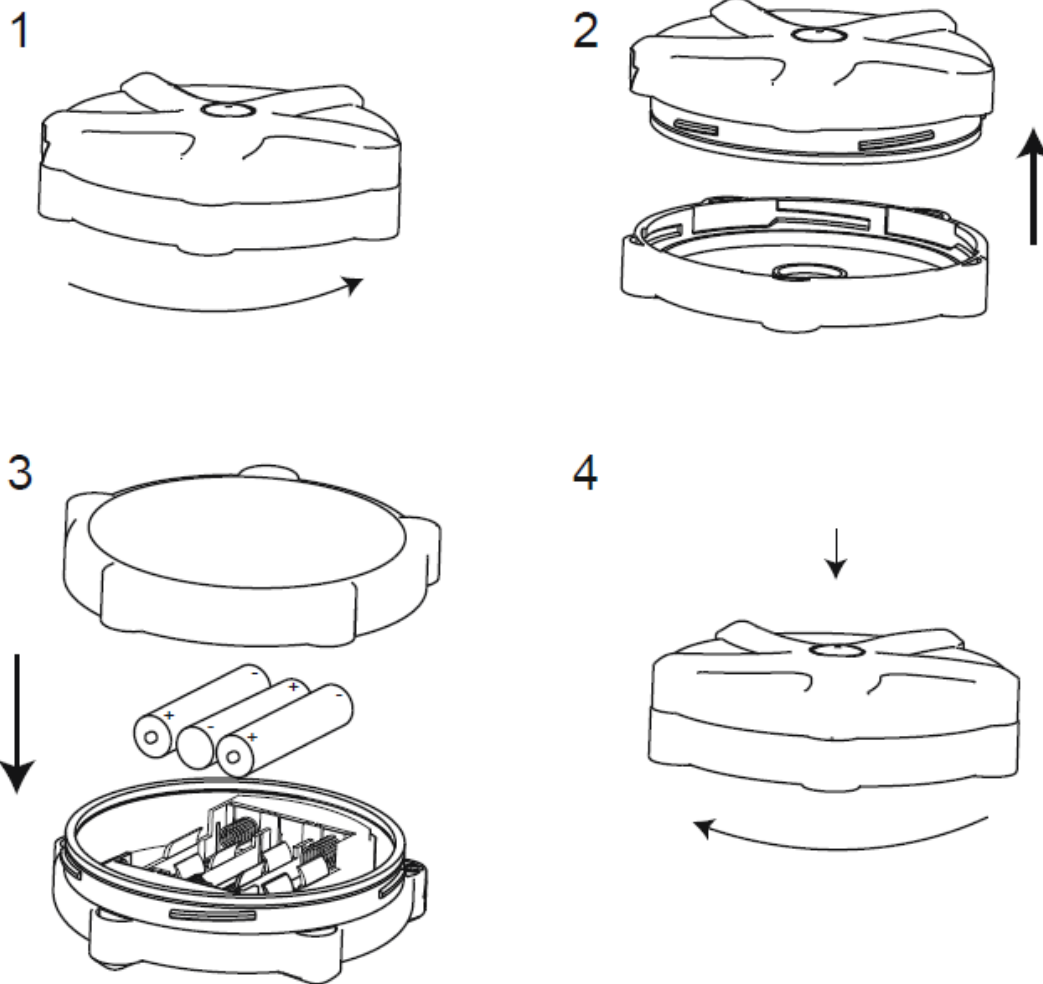

Товщина стінки басейна або інших деталей менша за 0,2 дюйма

Внутрішній магніт

Металічна пластина

5 Pool Wall or for other thickness is less than 0.2 inches

