

Посібник користувача фільтрувального насоса продуктивністю 330 гал 530 гал 800 гал (1249 л 2006 л 3028 л)

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

58381/58383/58386 Фільтрувальний насос



Відвідайте веб-сайт www.bestwaycorp.com/support для отримання допомоги

РАДИМО НЕ ПОВЕРТАТИ ВИРІБ ДО МАГАЗИНУ
ПИТАННЯ? ПРОБЛЕМИ? ВІДСУТНІ ДЕТАЛІ?

Щоб ознайомитися з частими питаннями, посібниками, відео або замовити запасні частини, відвідайте веб-сайт

bestwaycorp.com/support

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ Й ВИКОНУЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

Уважно прочитайте всю інформацію в цьому посібнику користувача, переконайтеся, що вам усе зрозуміло, і дотримуйтеся наведених у ньому вказівок для встановлення і використання фільтрувального насоса. Такі попередження, інструкції та вказівки з техніки безпеки стосуються деяких поширених ризиків систем фільтрації води, проте вони не можуть описувати всі ризики і всі можливі небезпеки. Завжди будьте обережні й не втрачайте здоровий глузд під час відпочинку та ігор у воді. Зберігайте цю інформацію для майбутнього використання. Крім того, у залежності від типу фільтрувального насоса може надаватися така інформація: Зберігайте інструкції в безпечному місці. Якщо інструкція відсутня, знайдіть її на веб-сайті www.bestwaycorp.com/support.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Живлення насоса має відбуватися через ізолюючий трансформатор або пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним залишковим струмом спрацьовування, який не перевищує 30 мА.
- Джерело живлення на стіні будівлі має розташовуватися на відстані щонайменше 3.5 м від басейну.
- Насосом заборонено користуватися, коли в басейні перебувають люди.
- Кабель живлення не можна замінити. У разі пошкодження кабелю слід утилізувати електропристрій.
- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення перед збиранням, розбиранням або очищенням.
- Прилади можуть використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, і якщо вони розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Дітям заборонено гратися з пристроєм.
- Насоси без маркування того, що вони захищені від впливу замерзання, не можна залишати на вулиці під час морозної погоди.
- Якщо обладнання не використовуватиметься протягом тривалого часу, наприклад, узимку, комплект басейну слід розібрати і зберігати у приміщенні.
- Пристрій слід розміщувати на відстані більше 2 м від басейну. Електричні під'єднання необхідно проводити з дотриманням національних норм проведення електромонтажних робіт.
- Для встановленого виробу слід використовувати лише середовища, передбачені або зазначені виробником.
- Обов'язково потрібно переконаватися, що всмоктувальні отвори не перекриті.

- Під час проведення робіт із технічного обслуговування фільтраційної системи радимо зупинити фільтрацію.
- Регулярно перевіряйте ступінь забрудненості фільтра.
- Радимо щотижня перевіряти чистоту води.
- Для підтримання чистоти води в басейні радимо щоденно фільтрувати воду протягом мінімум 8 годин.
- Важливо якомога швидше замінювати будь-які пошкоджені елементи або набори елементів. Використовуйте лише деталі, які затверджені особами, відповідальними за допуск товару до продажу.
- Усі фільтри і фільтрувальні матеріали слід регулярно перевіряти для запобігання утворенню відкладень, які заважають нормальній фільтрації. Утилізацію використаних фільтрувальних матеріалів слід проводити також із дотриманням чинних норм/вимог законодавства.
- Установка системи циркуляції води має відповідати європейським, а також національним або місцевим нормативам, особливо щодо електрообладнання. Будь-які зміни положення клапана, розміру насоса, розміру сітки можуть призвести до зміни потоку і збільшення швидкості всмоктування.
- Після встановлення басейна має бути доступ до штепсельної вилки.
- Уважно прочитайте посібник користувача і зберігайте його для подальшого використання.
- Якщо інструкцію втрачено, зверніться в компанію Bestway чи знайдіть її на веб-сайті: **www.bestwaycorp.com**.

УТИЛІЗАЦІЯ



Електротехнічні вироби неможна викидати разом із побутовим сміттям. Їх потрібно здавати на переробку у спеціальні пункти збору, якщо це можливо. Для отримання інформації стосовно вторинної переробки зверніться до місцевого органу влади або до продавця.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не кладіть хлор або інші хімікати в сітчастий фільтр. Це може призвести до серйозних травм і пошкодження вашого виробу.
- Живлення пристрою має здійснюватися від заземленого джерела струму.
- Заборонено використовувати подовжувачі.
- У разі пошкодження фільтрувального насоса не користуйтеся басейном.
- Не закопуйте кабель живлення в землю. Прокладайте кабель так, щоб мінімізувати небезпеку його пошкодження газонокосаркою, шпалерними ножицями та іншим обладнанням.
- Цей насос призначено лише для використання з басейнами, які можна розібрати для зберігання. Не використовуйте його зі стаціонарно встановленими басейнами. Конструкція розбірного басейна дозволяє швидко розібрати його для зберігання і знову зібрати в оригінальному цілому вигляді. Стаціонарний басейн встановлюється в або на ґрунті чи в приміщенні так, що його не можна швидко розібрати для зберігання.
- Використовувати насос з неналежним електроживленням небезпечно, це може призвести до його повної несправності.
- Працюючи з електричним струмом, вимикайте електроживлення за допомогою автоматичного вимикача та зачиняйте дверцята цього вимикача. Недотримання цієї вимоги підвищує ризик ураження струмом, травмування та можливої смерті.
- Не видаляйте контакт заземлення і жодним чином не змінюйте штепсельну вилку. Не використовуйте штепселі-перехідники. Звертайтеся до кваліфікованого електрика щодо будь-яких питань, пов'язаних із придатністю заземлення ваших штепсельних вилок.
- Обережно поведіться з насосом. Не тягніть і не носіть насос за кабель живлення. Ніколи не виймайте штепсельну вилку з розетки, смикаючи за кабель живлення. Не допускайте стирання кабелю. Заборонено піддавати фільтрувальний насос дії гострих предметів, оливи, частин, які рухаються, і тепла.
- Очищення й користувацьке обслуговування має проводити особа старша за 18 років, яка знає про ризик ураження електричним струмом.
- Для отримання консультації звертайтеся до кваліфікованого електрика.
- За наявності сумнівів щодо експлуатації насоса або циркуляційного обладнання зверніться до кваліфікованого майстра зі встановлення або виробника/імпортера/дистриб'ютора.
- Дотримуйтеся всіх вимог і рекомендацій щодо техніки безпеки, описаних у цьому посібнику.
- Огляньте обладнання перед використанням. У разі виявлення дефектів чи відсутніх компонентів під час придбання виробу повідомте про це компанію Bestway за адресою сервісної служби, зазначеною в цьому посібнику. Перевірте, щоб компоненти обладнання відповідали моделі фільтрувального насоса, яку ви хотіли придбати.
- Атмосферні умови можуть впливати на експлуатаційні якості й термін служби фільтрувального насоса. Дія холоду, тепла й сонця може спричинити непотрібне зношування виробу. За можливості захистіть насос від впливу цих факторів.
- Перш ніж розпочинати знімання чи обслуговування насоса, потрібно обов'язково встановити заводські стопорні заглушки впускного і випускного отворів замість сітчастих фільтрів.
- Не додавайте хімічні засоби у фільтрувальний насос.
- Не вставляйте та не виймайте штепсельну вилку мокрими руками.

- Завжди від'єднуйте прилад від електричної мережі: у дощові дні, перед очищенням або іншим технічним обслуговуванням, а також коли залишаєте його без нагляду у святкові дні.
- Цей виріб не призначено для комерційного використання.

ПОТРІБНІ ДЕТАЛІ Й ІНСТРУМЕНТИ

Порівняйте деталі в коробці з деталями, перерахованими в цьому посібнику. Переконайтеся, що компоненти обладнання відповідають моделі, яку ви збиралися придбати. Якщо якісь деталі пошкоджені або відсутні на момент придбання, відвідайте наш веб-сайт bestwaycorp.com/support.

Перед збиранням виробу приділіть кілька хвилин і ознайомтеся з усіма його компонентами.

Збирання фільтрувального насоса може бути виконано без додаткових інструментів.

Перед налаштуванням насоса, увімкненням насоса або виконанням будь-якого обслуговування, переконайтеся, що ви уважно прочитали цей посібник.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Корисна порада:

ВАЖЛИВО! Не кладіть нічого в сітчастий фільтр. Часто очищайте сітчастий фільтр, щоб він не забивався сміттям і забезпечував стабільний потік води.


Огляд

Вибір правильного місця розташування:

1. Помістіть фільтрувальний насос на твердій і рівній землі; він повинен бути розташований на одному рівні з основою басейну. Якщо фільтрувальний насос знаходиться вище або нижче, ніж основа басейну, це може негативно вплинути на експлуатаційні якості та тривалість служби фільтрувального насоса. Басейн та фільтрувальний насос мають бути розташовані в місці з належним дренажем та легким доступом для технічного обслуговування. Ніколи не розміщуйте фільтрувальний насос у місці, де може накопичуватися вода.

2. ДЛЯ 330 гал (1249 л)

Згідно з вимогами стандарту на проведення випробувань EN60335-2-41 перед експлуатацією фільтрувальний насос слід вертикально закріпити на поверхні або основі з дерева чи бетону. В опорі мають бути два отвори діаметром 9 мм, а відстань між ними – 127 мм. Встановіть фільтрувальний насос на опору й закріпіть, затягнувши болти та гайки. Усі деталі опори повинні важити разом щонайменше 18 кг (39,7 фунти), щоб насос випадково не впав.

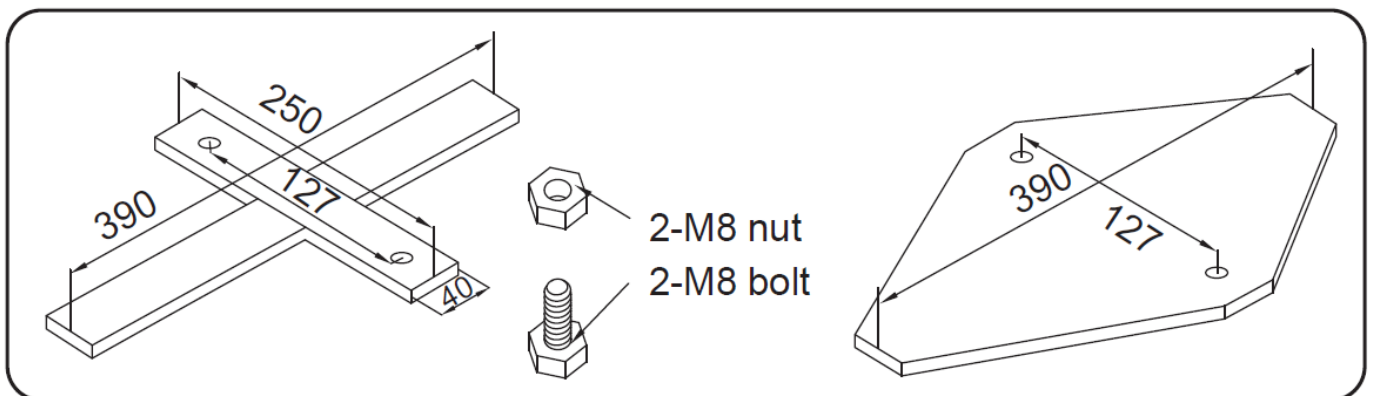


Гайка 2-M8

Болт 2-M8

ДЛЯ 530 гал (2006 л)

Згідно з вимогами стандарту на проведення випробувань EN60335-2-41 перед експлуатацією фільтрувальний насос слід вертикально закріпити на поверхні або основі з дерева чи бетону. В опорі мають бути два отвори діаметром 9 мм, а відстань між ними – 159 мм. Встановіть фільтрувальний насос на опору й закріпіть, затягнувши болти та гайки. Усі деталі опори повинні важити разом щонайменше

18 кг (39,7 фунти), щоб насос випадково не впав.

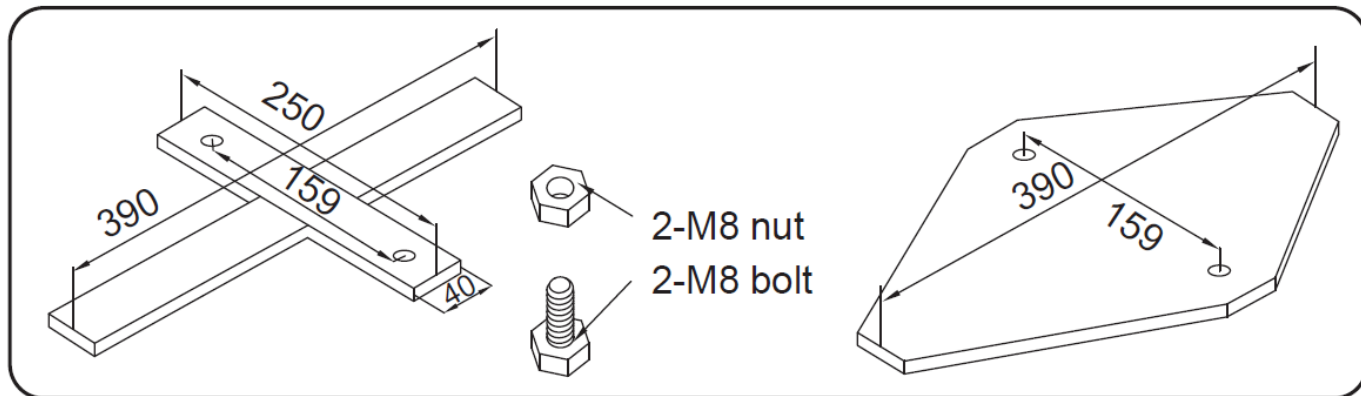


Гайка 2-M8

Болт 2-M8

ДЛЯ 800 гал (3028 л)

Згідно з вимогами стандарту на проведення випробувань EN60335-2-41 перед експлуатацією фільтрувальний насос слід вертикально закріпити на поверхні або основі з дерева чи бетону. В опорі мають бути два отвори діаметром 9 мм, а відстань між ними – 166 мм. Встановіть фільтрувальний насос на опору й закріпіть, затягнувши болти та гайки. Усі деталі опори повинні важити разом щонайменше 18 кг (39,7 фунти), щоб насос випадково не впав.

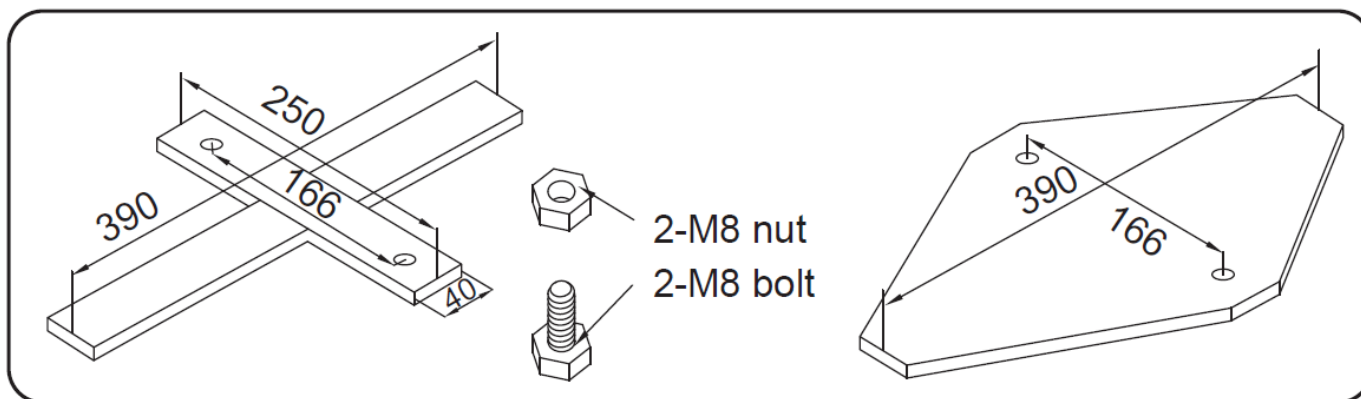

Гайка 2-M8

Болт 2-M8

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

Інструкції зі встановлення див. на ілюстраціях у кінці цього посібника користувача. Малюнки наведені лише з метою ілюстрування. Вони можуть не відповідати фактичному виробу. Масштаб не відповідає дійсності.

Компанія Bestway не несе відповідальності за збитки, завдані через неправильне поводження з виробом або недотримання цих інструкцій.

Корисна порада:

ВАЖЛИВО! Не вмикайте фільтрувальний насос без води. Переконайтеся, що обидва отвори басейну – вхідний і вихідний – відкриті та повністю покриті водою. Перш ніж увімкнути фільтрувальний насос, виконайте операцію випуску повітря, як показано на малюнку (див. розділ "Встановлення").

ВАЖЛИВО! Обов'язково потрібно переконатися, що гідравлічні з'єднання не заблоковані.

ПРИМІТКА. Пропуск цього кроку значно вплине на термін служби виробу.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для очищення й обслуговування зверніться до ілюстрацій з покроковими інструкціями в кінці цього посібника. Малюнки наведені лише з метою ілюстрування. Вони можуть не відповідати фактичному виробу. Масштаб не відповідає дійсності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Перш ніж розпочати будь-які операції з обслуговування, слід переконатися в тому, що фільтрувальний насос вимкнено й від'єднано від мережі електроживлення, оскільки є серйозна небезпека травмування або загибелі.

Щоб оптимізувати роботу фільтрувального насоса та з санітарних міркувань, ми рекомендуємо замінювати фільтрувальний картридж на новий кожні два тижні.

ІНСТРУКЦІЇ З РОЗБИРАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



Зніміть усе приладдя; переконайтеся, що фільтрувальний насос, шланги й сітки для затримання сміття повністю чисті й сухі перед зберіганням. Якщо всі деталі не повністю висохнуть, це може призвести до цвілі. Перед зберіганням зніміть та утилізуйте картридж фільтра.


Коли температура навколишнього середовища опуститься нижче 10°C / 50°F, ми наполегливо рекомендуємо розібрати фільтрувальний насос.


Зберігайте фільтрувальний насос у сухому місці з помірною температурою від 10°C / 50°F до 38°C / 100°F.


ГАРАНТІЙНІ УМОВИ


Для отримання підтримки та реєстрації виробу відвідайте веб-сайт bestwaycorp.com/support.







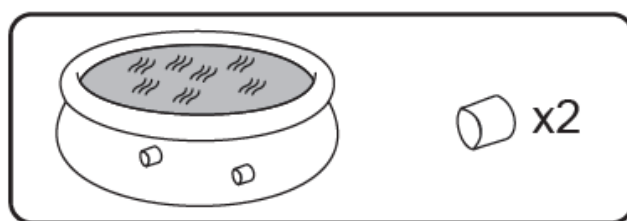
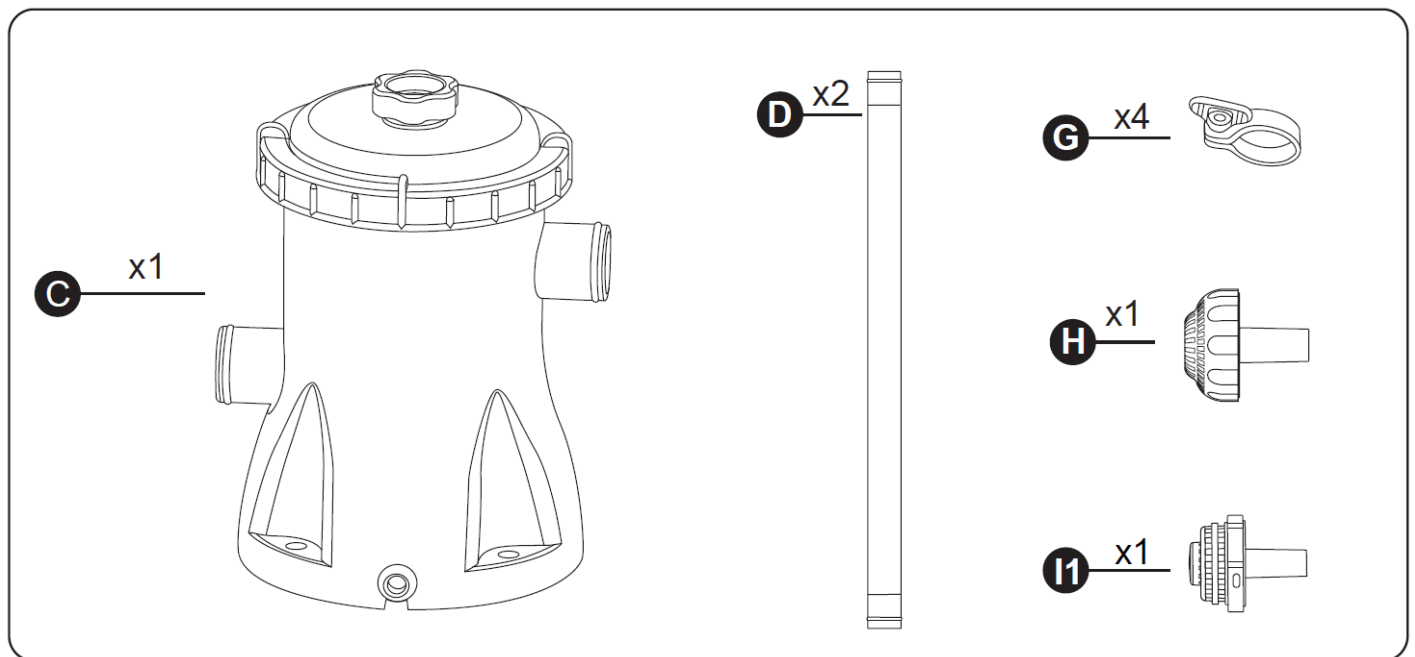


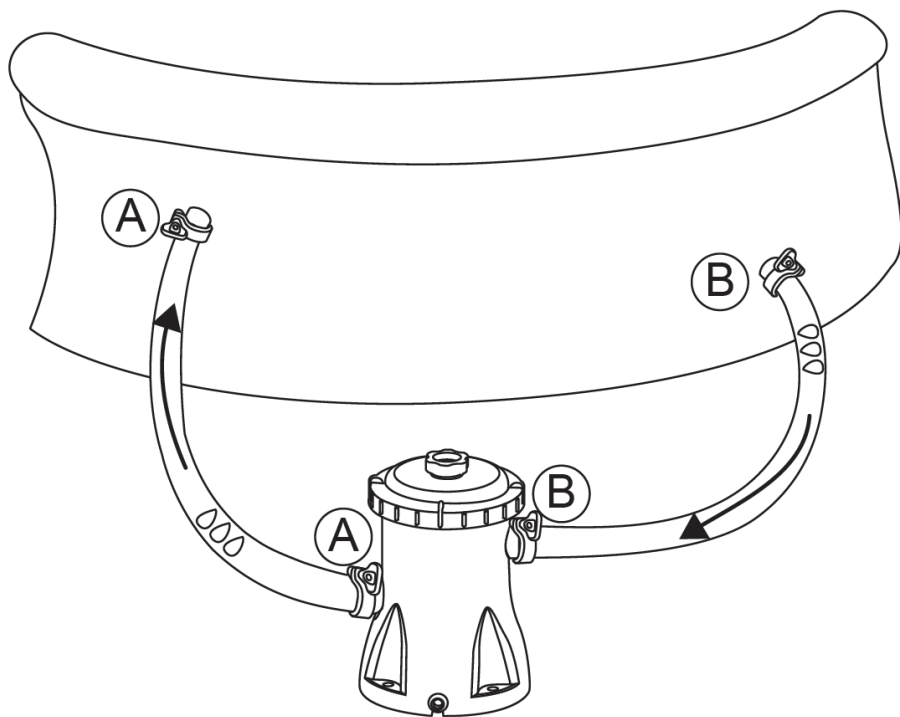



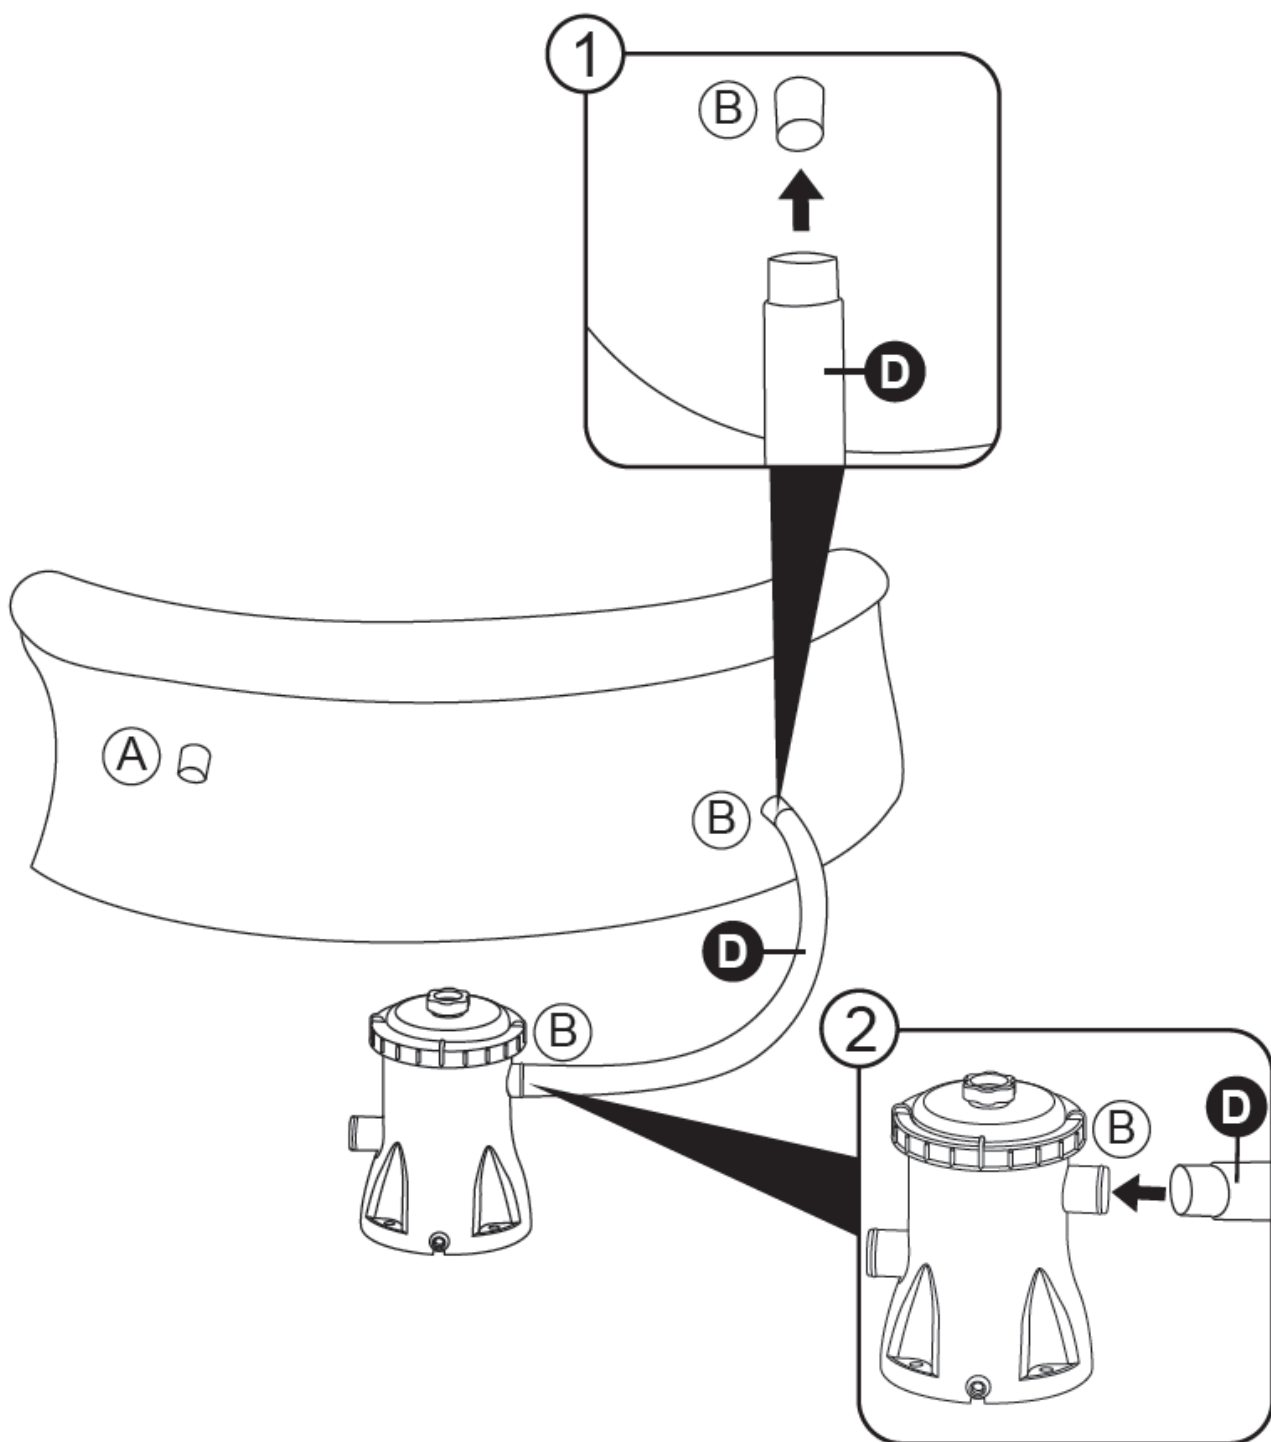



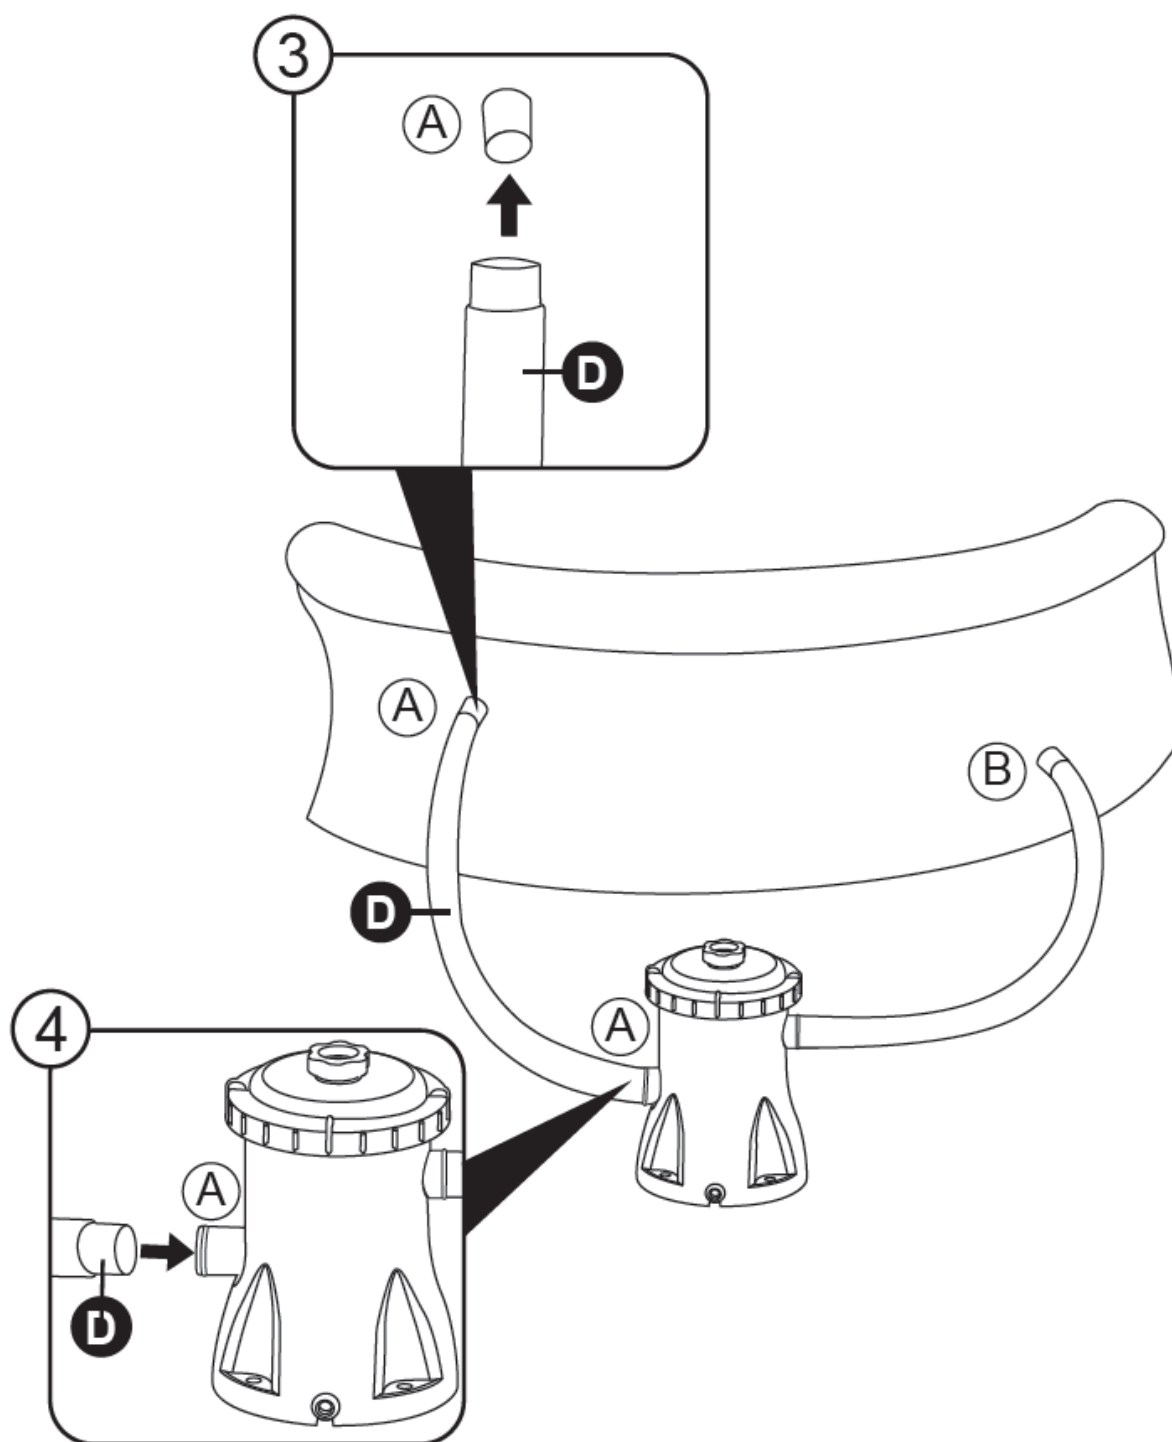


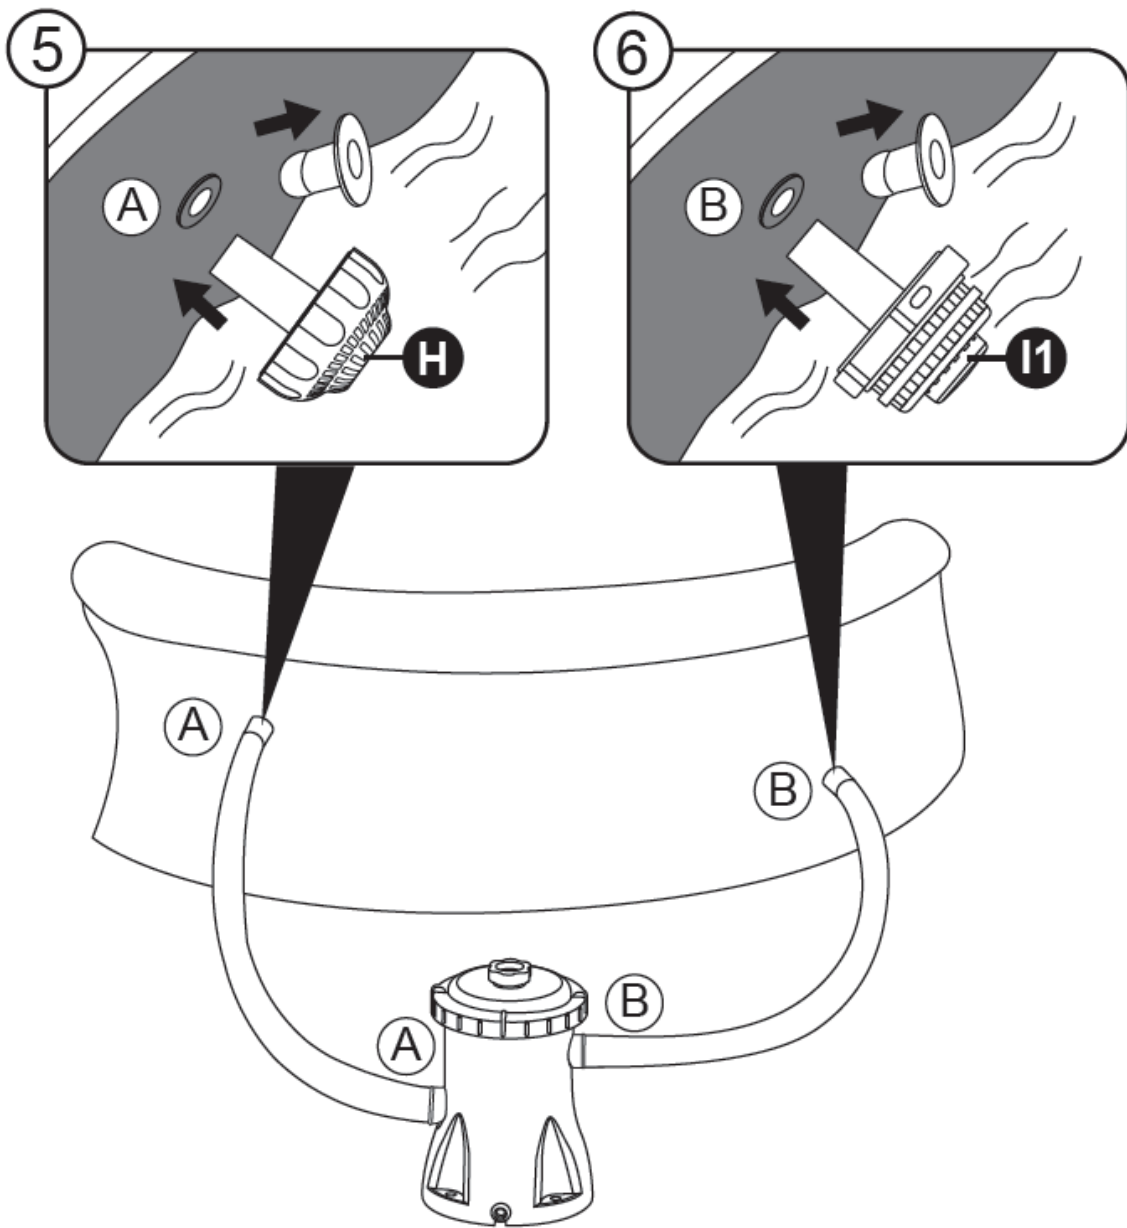


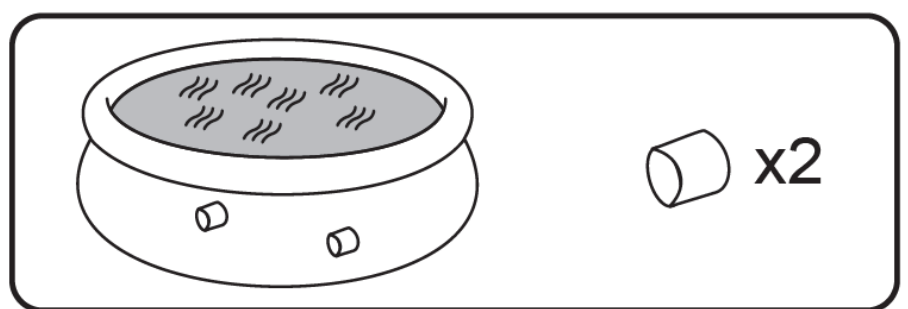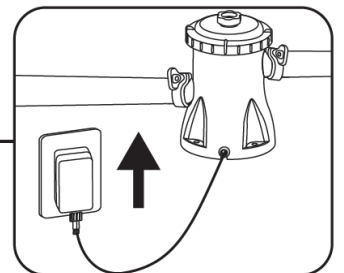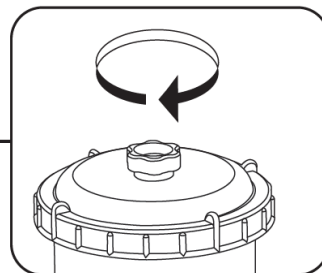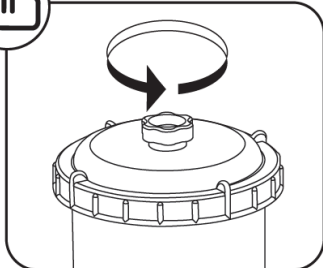
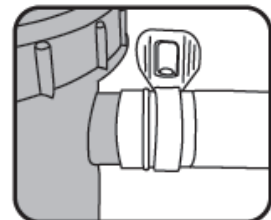
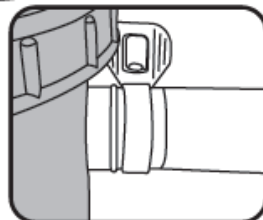
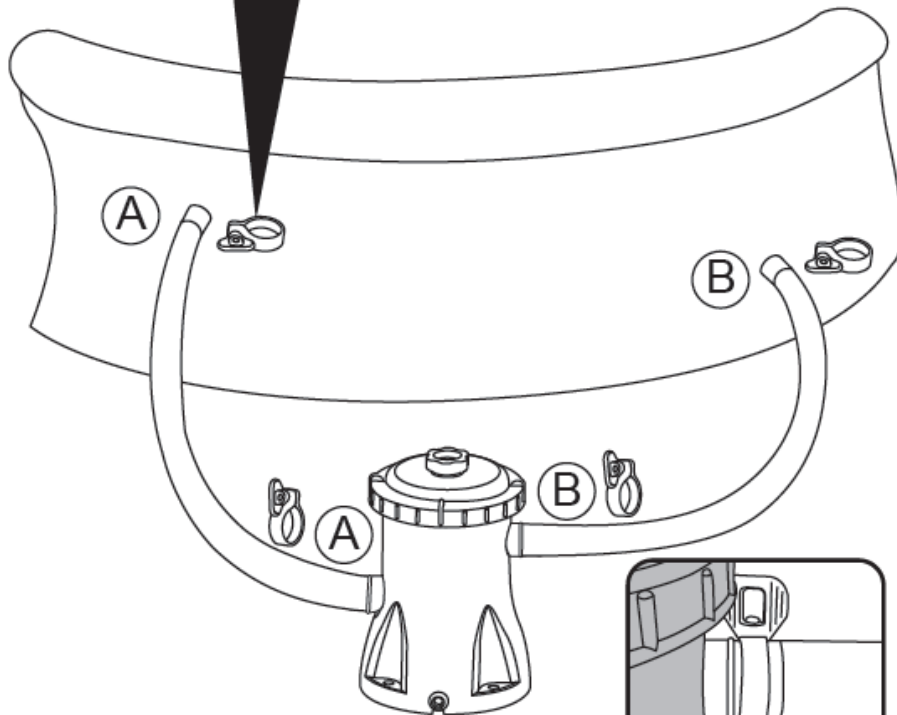
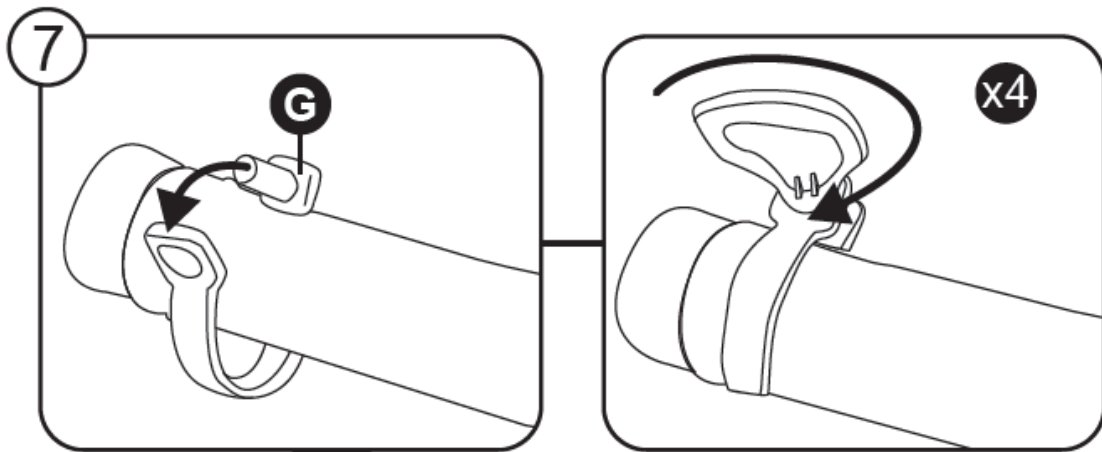


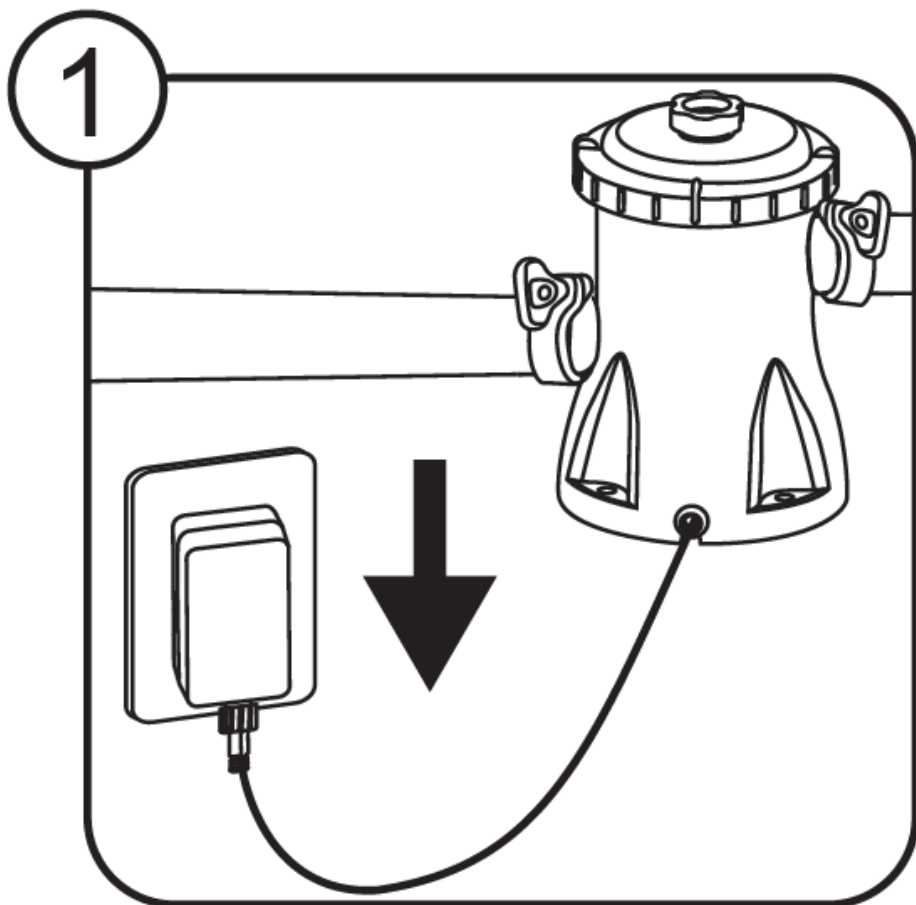

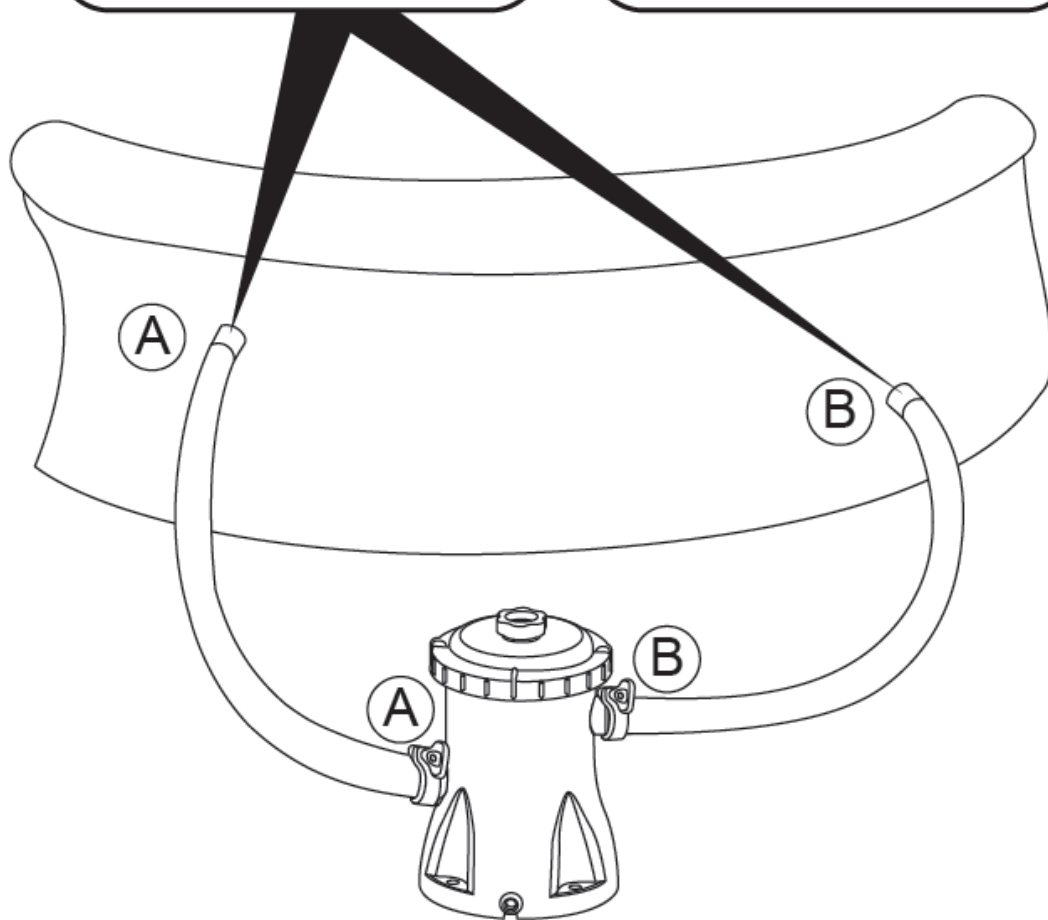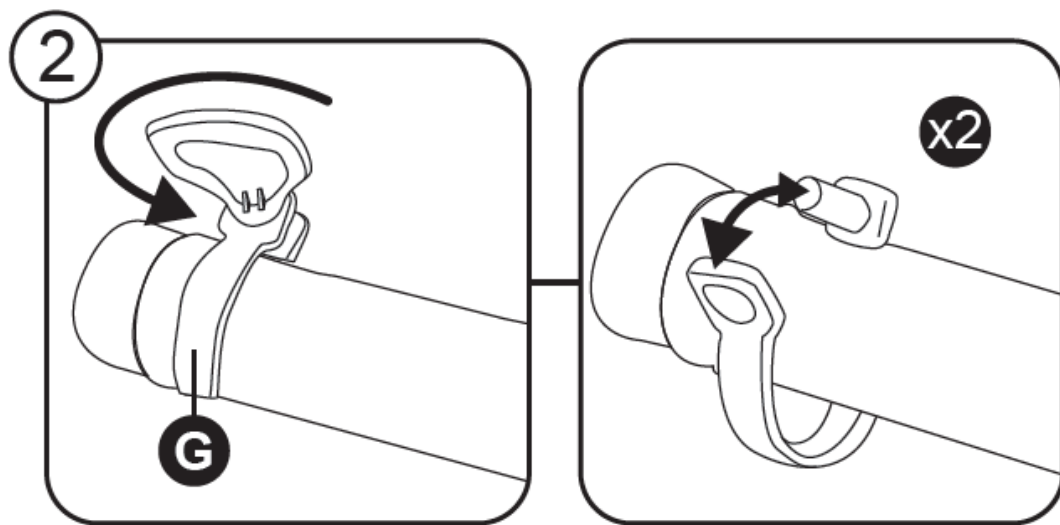

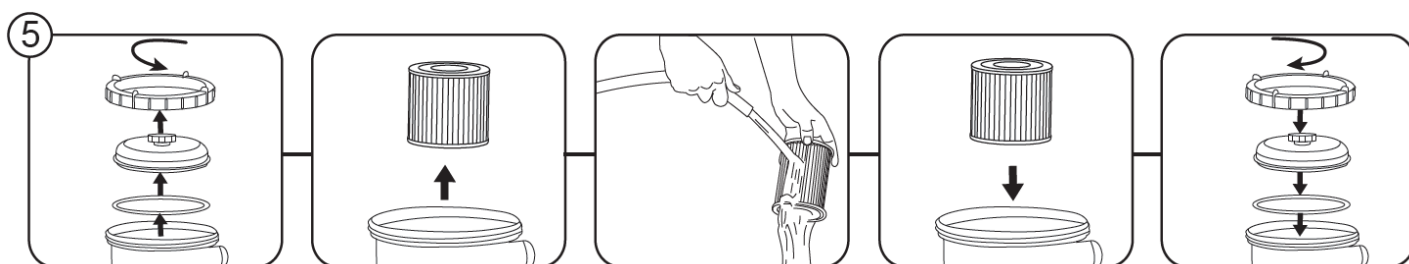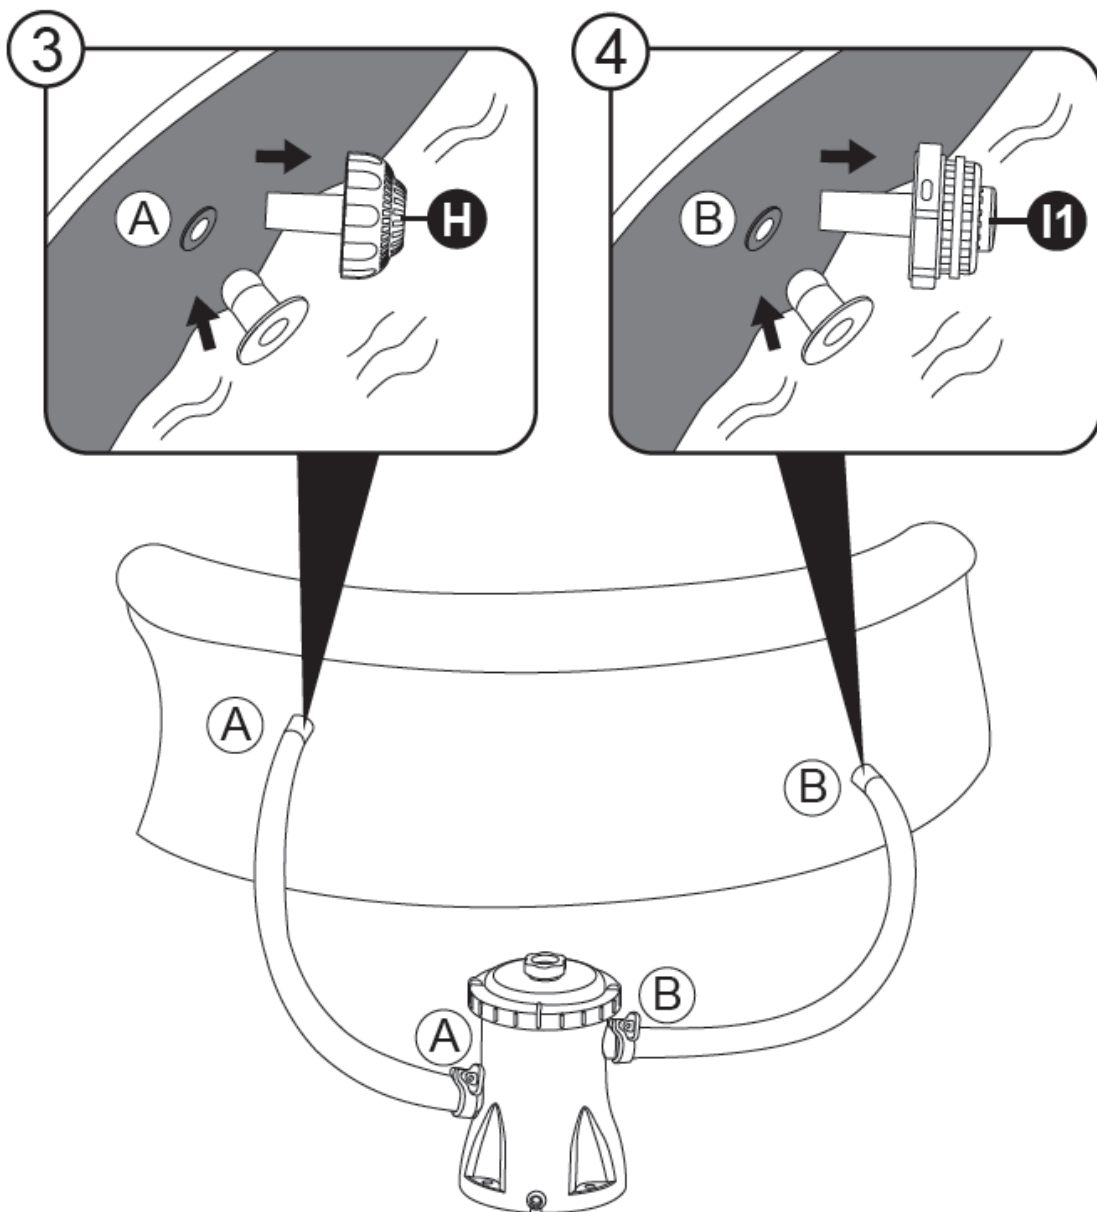

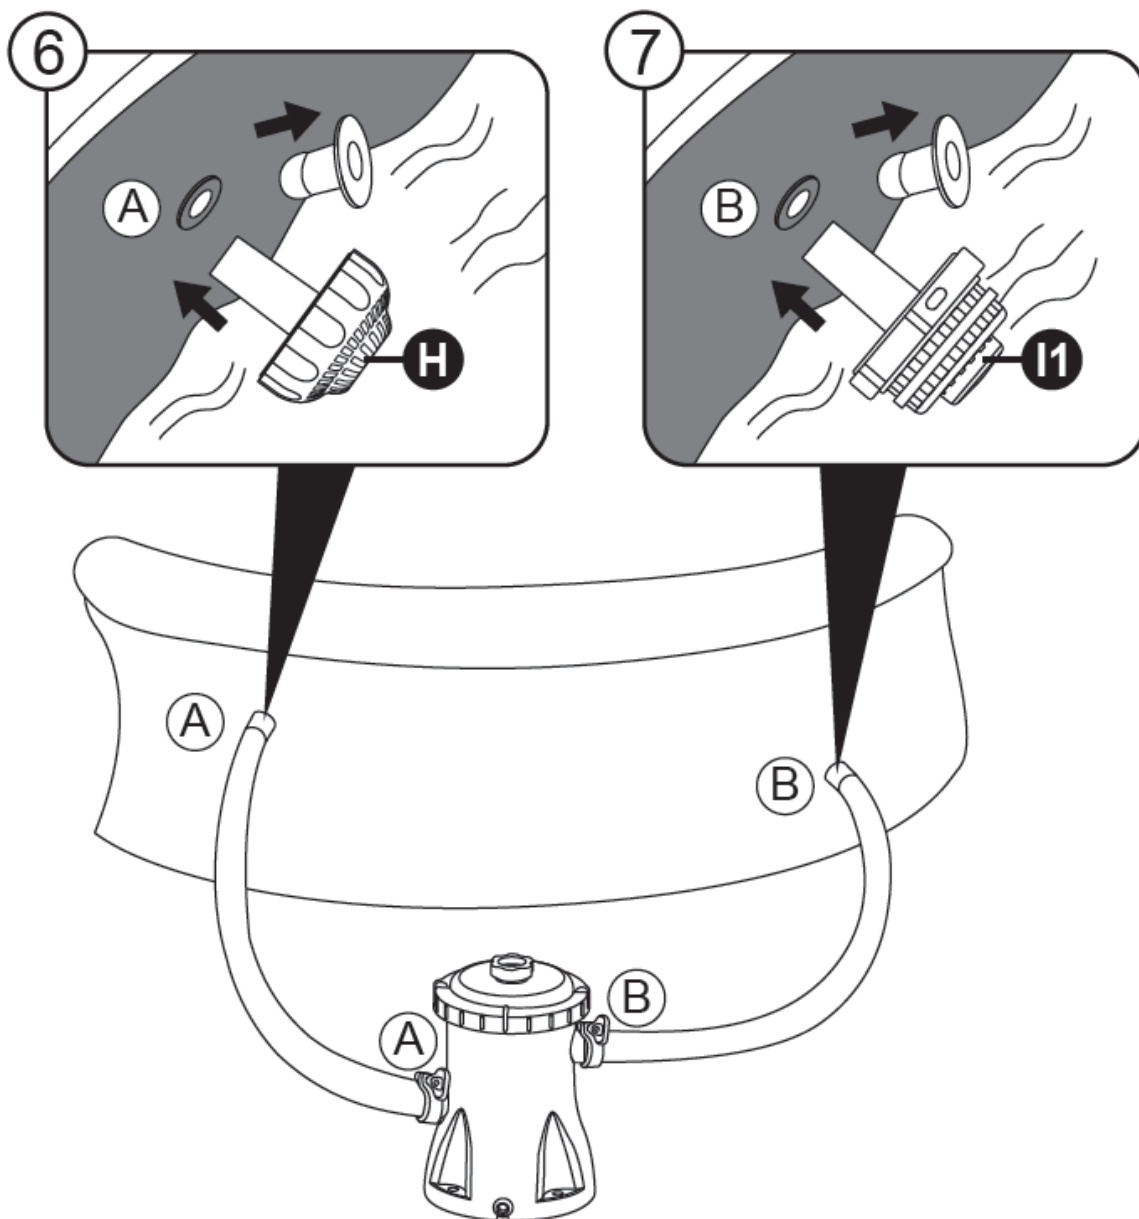

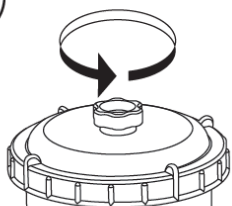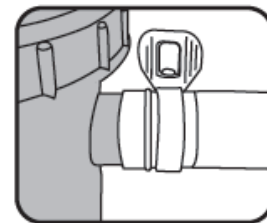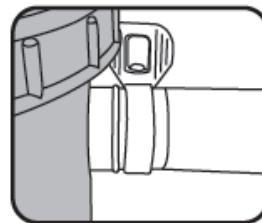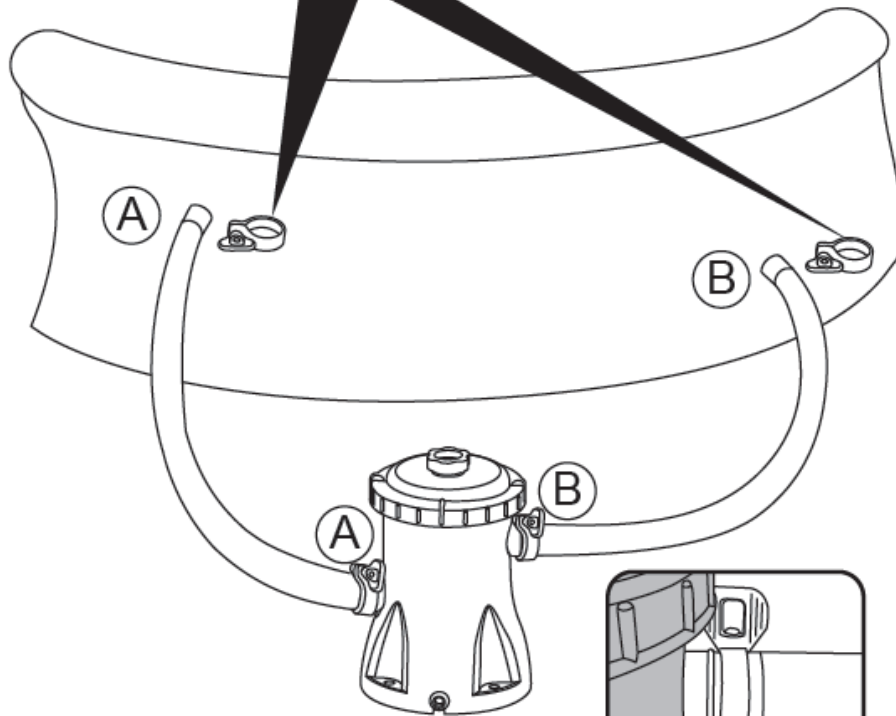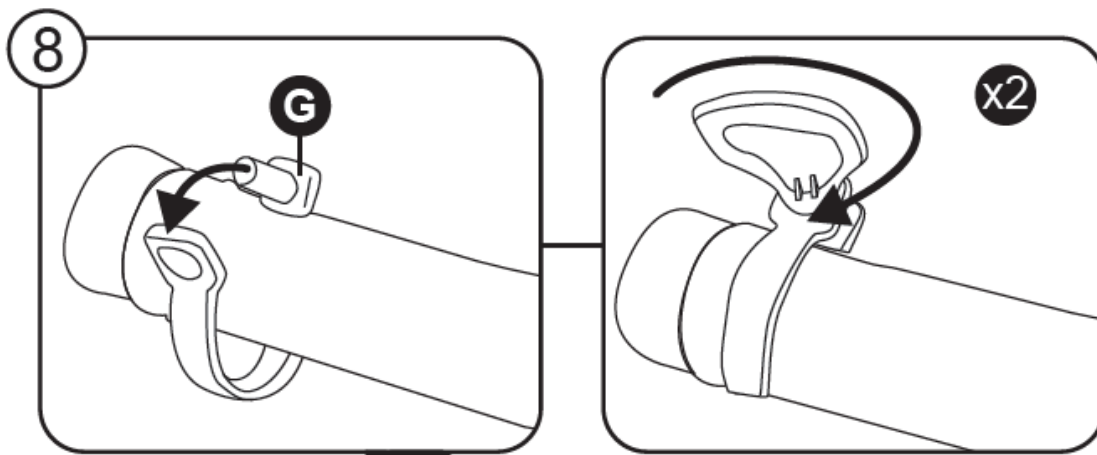

30sec

